


cactus
OFFICE ASSISTANT

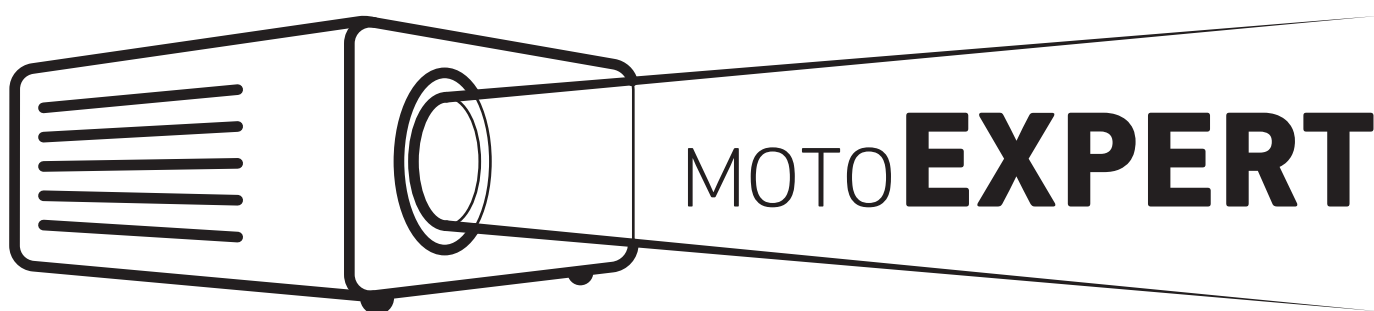

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
CACTUS МОТОEXPERT

Экран с электроприводом и пультом дистанционного управления

Благодарим Вас за приобретение продукции Cactus.

Для обеспечения наилучших результатов от взаимодействия экрана с проекционным оборудованием, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Комплект поставки

- Экран для проекционного оборудования Cactus MOTOEXPERT – 1шт.
- Пульт дистанционного оборудования – 1шт.
- Инструкция пользователя – 1шт.

Характеристики

Модель	Размер, см	Соотношение сторон	Размер верхней кромки, см	Размер боковых кромок, см (↓/←/→)	Примечание
CS-PSME-200X200-WT	200×200	1:1	3cm	3cm/3cm/3cm	Форма корпуса - Октагон, полотно из стекловолкна
CS-PSME-220X220-WT	220×220				
CS-PSME-240X240-WT	240×240	1:1	5cm	4cm/4cm/4cm	Форма корпуса - Гексагон, полотно из стекловолкна
CS-PSME-280X280-WT	280×280	1:1	5cm	4cm/4cm/4cm	Форма корпуса - Гексагон, Полотно из полимерного волокна 1000D
CS-PSME-300X300-WT	300×300				
CS-PSME-360X360-WT	360×360	1:1	5cm	4cm/4cm/4cm	Форма корпуса - Гексагон, Полотно из особопрочного полимерного волокна
CS-PSME-200X150-WT	200×150	4:3	5cm	5cm/5cm/5cm	Форма корпуса - Октагон, полотно из стекловолкна
CS-PSME-220X165-WT	220×165				
CS-PSME-240X180-WT	240×180	4:3	5cm	4cm/4cm/4cm	Форма корпуса - Гексагон, полотно из стекловолкна
CS-PSME-280X210-WT	280×210	4:3	5cm	4cm/4cm/4cm	Форма корпуса - Гексагон, Полотно из полимерного волокна 1000D
CS-PSME-300X225-WT	300×225				
CS-PSME-360X270-WT	360×270	4:3	5cm	5cm/5cm/5cm	Форма корпуса - Гексагон, Полотно из особопрочного полимерного волокна
CS-PSME-420X315-WT	420×315				
CS-PSME-220X138-WT	220×138	16:10	25cm	3cm/3cm/3cm	Форма корпуса - Октагон, полотно из стекловолкна
CS-PSME-240X150-WT	240×150	16:10	25cm	4cm/4cm/4cm	Форма корпуса - Гексагон, полотно из стекловолкна
CS-PSME-280X175-WT	280×175	16:10	25cm	4cm/4cm/4cm	Форма корпуса - Гексагон, Полотно из полимерного волокна 1000D
CS-PSME-300X188-WT	300×188				

Характеристики низковольтного оборудования

Модель	Напряжение	Мощность электромотора	Сила тока	Пульт ДУ
CS-PSME-200X200-WT	220V AC 50Hz	20W	55 mA	Радиочастотный пульт дистанционного управления (мощностью не более 10 милливатт, Рабочая частота 433 МГц)
CS-PSME-220X220-WT				
CS-PSME-240X240-WT				
CS-PSME-280X280-WT				
CS-PSME-300X300-WT				
CS-PSME-360X360-WT				
CS-PSME-200X150-WT				
CS-PSME-220X165-WT				
CS-PSME-240X180-WT				
CS-PSME-280X210-WT				
CS-PSME-300X225-WT				
CS-PSME-300X225-WT				
CS-PSME-420X315-WT				
CS-PSME-220X138-WT				
CS-PSME-240X150-WT				
CS-PSME-280X175-WT				
CS-PSME-300X188-WT				

Меры предосторожности:

- Соблюдайте последовательность действий при использовании и монтаже экрана.
- Не бросайте экран при транспортировке и хранении.
- Не используйте экран в помещениях с высоким содержанием пыли, дыма, в помещениях с воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Не рекомендуется прикасаться к полотну экрана.
- Не расплескивайте химические жидкости, соки, молоко на полотно экрана.
- Мойка полотна должна осуществляться аккуратно при помощи слабого мыльного раствора, губки или мягкой ткани.
- Если экран не используется, держите его в свернутом виде
- Не храните раскрытое полотно в сложенном виде

Установка

- Устанавливайте экран строго горизонтально при помощи строительного уровня. Установка требует не менее двух человек.
- Убедитесь, что ваш крепеж может выдержать вес экрана.
- Нижняя часть экрана при полном раскрытии должна находиться выше уровня пола или иного объекта препятствующего полному раскрытию экрана.
- Закрепляйте переключатель к стене так, чтобы он был доступен при полностью развернутом полотне экрана.
- Убедитесь, что напряжение и частота местной сети электропитания соответствуют характеристикам экрана.
- При монтаже и демонтаже экрана питание не должно быть включено.

При креплении экрана к стене.

- 1) Аккуратно извлеките экран из упаковки.
- 2) Замерьте расстояние между петлями экрана.
- 3) Отметьте при помощи строительного уровня место будущих отверстий для шурупов учитывая размеры экрана и расположение зрителей.
- 4) Вкрутите шурупы соответствующего диаметра.
- 5) Закрепите экран на стену повесив его петлями на шурупы.
- 6) Закрепите переключатель к стене при помощи шурупов.

При креплении экрана к потолку.

- 1) Аккуратно извлеките экран из упаковки.
- 2) Замерьте расстояние между петлями экрана.
- 3) Отметьте место будущих отверстий для крючков учитывая размеры экрана и расположение зрителей.
- 4) Вкрутите крючки к потолку.
- 5) Закрепите экран на стену повесив его петлями на крючки
- 6) Закрепите переключатель к стене при помощи шурупов.

Эксплуатация

Разворачивание экрана.

Нажмите кнопку “Вниз” на переключателе или пульте ДУ.

Для остановки разворачивания нажмите кнопку “Стоп” на переключателе или пульте ДУ.

Сворачивание экрана.

- Нажмите кнопку “Вверх” на переключателе или пульте ДУ.
Для остановки сворачивания нажмите кнопку “Стоп” на переключателе или пульте ДУ.
- В максимально развернутом или максимально свернутом положении экрана двигатель останавливается автоматически.
- Не храните экран в развернутом виде.
- Свернутый экран рекомендуется отключать от сети электропитания.
- Если пульт ДУ не функционирует, проведите замену батареи.

Ручной режим управления.

- В случае, когда невозможно воспользоваться пультом ДУ, на корпусе экрана рядом с сетевым входом предусмотрена кнопка ручного управления.
- Нажмите кнопку для того, чтобы развернуть экран.
- Снова нажмите кнопку для того, чтобы остановить разворачивание полотна.
- Снова нажмите кнопку для того, чтобы свернуть полотно.

Сервис и гарантия

При обнаружении неисправности оборудования, обращайтесь в сервисный центр компании Cactus

+7 (495) 280-78-78 доб. 4994

service@cactus-russia.ru

Полный список сервисных центров компании Cactus можно узнать на сайте

www.cactus-russia.ru

Импортер

ООО «ДЕЛИЯ»

127521, Шереметьевская 47, Москва

Изготовитель

Дунгуань Аосинг АВ Экипмент Ко., Лтд.

2 Тяньша роуд, Танся Таун, Дунгуань, Гуандон, Китай

Рекомендуемый температурный режим хранения экрана от +10 до +30 градусов.

Срок годности не ограничен.